



Whelen Pioneer LED 4 Channel Flasher

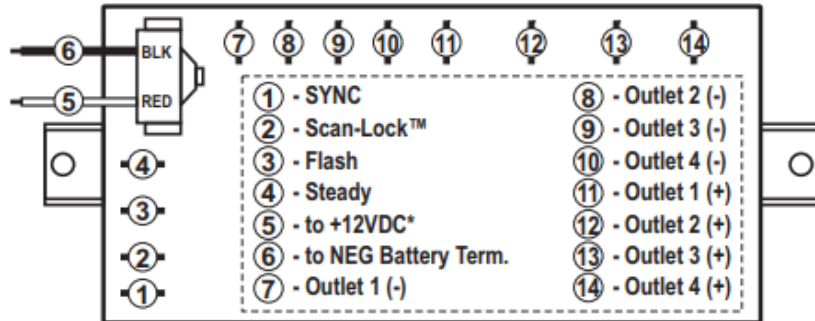

*Fuse@15A for 1 Light Configurations
Fuse@30A for 2 Light Configurations

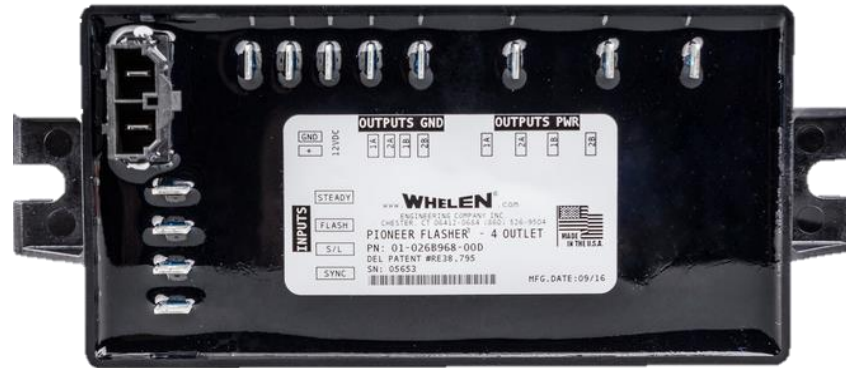

1	SYNC	連結用	2個以上の時、LEDの同調線を接続する
※ 2	Scan-Lock	パターン変更	+電源に接触する毎に点灯パターンが変わります。
※ 3	Flash	点滅	スイッチ ①
※ 4	Steady	点灯のみ	スイッチ ②
5	to +12VDC		12VDC へ接続
6	to NEG Battery Term		バッテリーマイナスへ接続
7	Outlet 1(-)	LED ①	マイナス線
8	Outlet 2(-)	LED ②	マイナス線
9	Outlet 3(-)	LED ③	マイナス線
10	Outlet 4(-)	LED ④	マイナス線
11	Outlet 1(+)	LED ①	プラス線
12	Outlet 2(+)	LED ②	プラス線
13	Outlet 3(+)	LED ③	プラス線
14	Outlet 4(+)	LED ④	プラス線


※ 2 プッシュスイッチ(+)で点灯パターンが変わります。



※ 3 スイッチON でフラッシュします。



※ 4 スイッチON でスタンバイ(点灯)します。



POLICE-RIDER.COM
FOR THE EMERGENCY VEHICLE

当ページのテキスト・画像の無断転載・複製を固く禁じます。